

ZANZARIERA AVVOLGIBILE


Kit universale per montaggio orizzontale / verticale

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Scorrimento Orizzontale


(per Scorrimento Verticale vedi retro)

1 Prendere le misure del vano finestra.

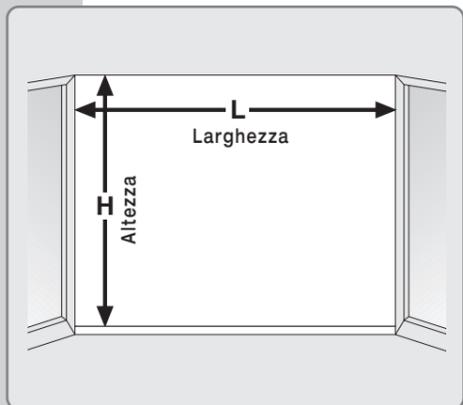


ESEMPIO
L = 160 cm
H = 90 cm

2 Tagliare il cassonetto, calcolando sulla scala graduata la differenza fra l'altezza del Kit acquistato e l'altezza H.

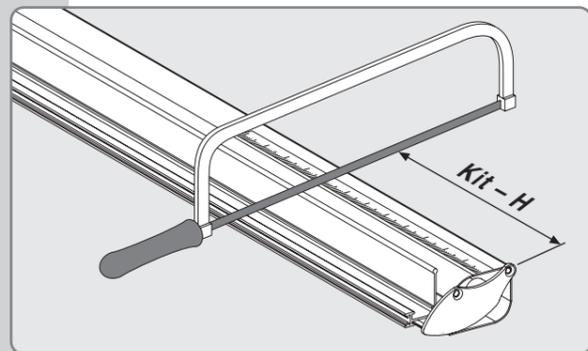


ESEMPIO: Altezza Kit 100 cm -
Altezza H 90 cm =
10 cm

3 **A** Tagliare le guide misurando, a partire dai piedi, la larghezza L - 4,5 cm. **B** Schiacciare la parte terminale delle spazzoline.

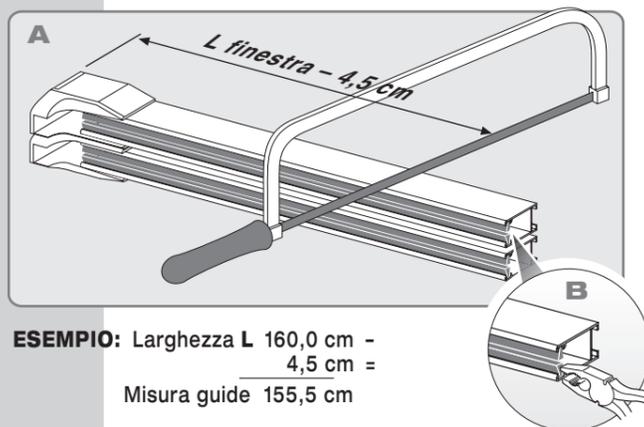


ESEMPIO: Larghezza L 160,0 cm -
4,5 cm =
Misura guide 155,5 cm


4 Inserire la boccola 1. Fissare il coperchio 2 con la vite.

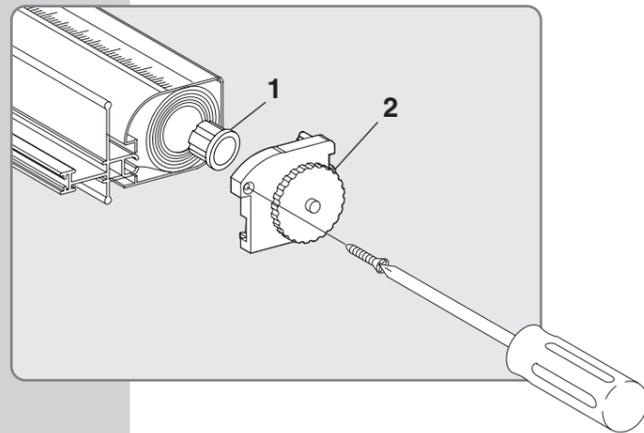

5 **A** Inserire i tappi 4S e 4D nella barra maniglia. **B** Bloccare i tappi con i grani.

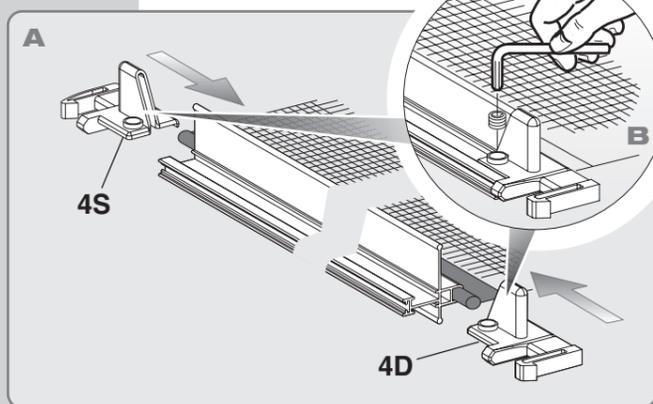

6 Infilare le cuffie 5S e 5D ai lati del cassonetto.

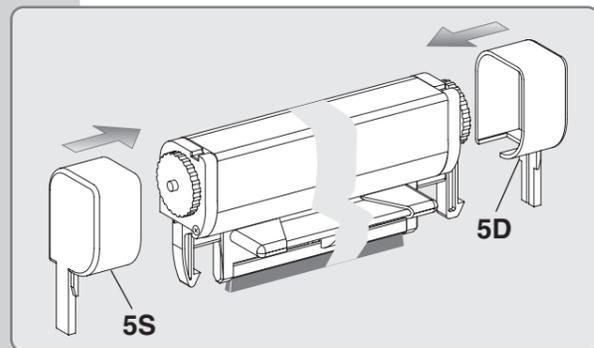


7 Appoggiare un lato del cassonetto alla finestra e spingere l'altro lato finché non rimane saldamente incastrato nel vano.



ATTENZIONE!
Se vi accorgete che il cassonetto non rimane incastrato, svitare quanto necessario le due rotelle 6.


8 **A** Montare la guida di scorrimento nel vano finestra.

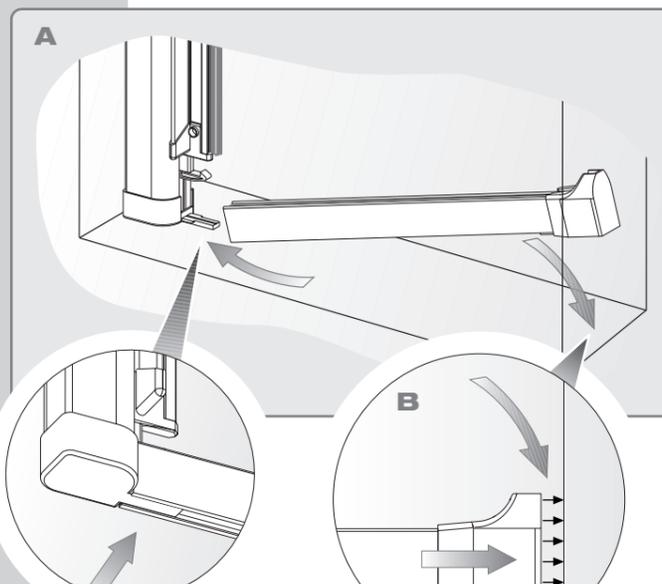


ATTENZIONE!
Inserire la linguetta della cuffia nella sede della guida.

B Fare scivolare la scarpa dalla guida fino alla battuta sul lato finestra, quindi estrarre la guida dal vano.



10 **A** Togliere la pellicola al biadesivo dietro le guide.

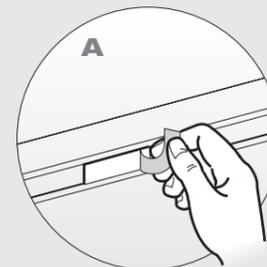

B Rimontare le guide di scorrimento nel vano finestra.

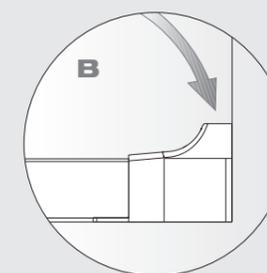

C Bloccare la guida ruotando l'eccentrico in senso orario.

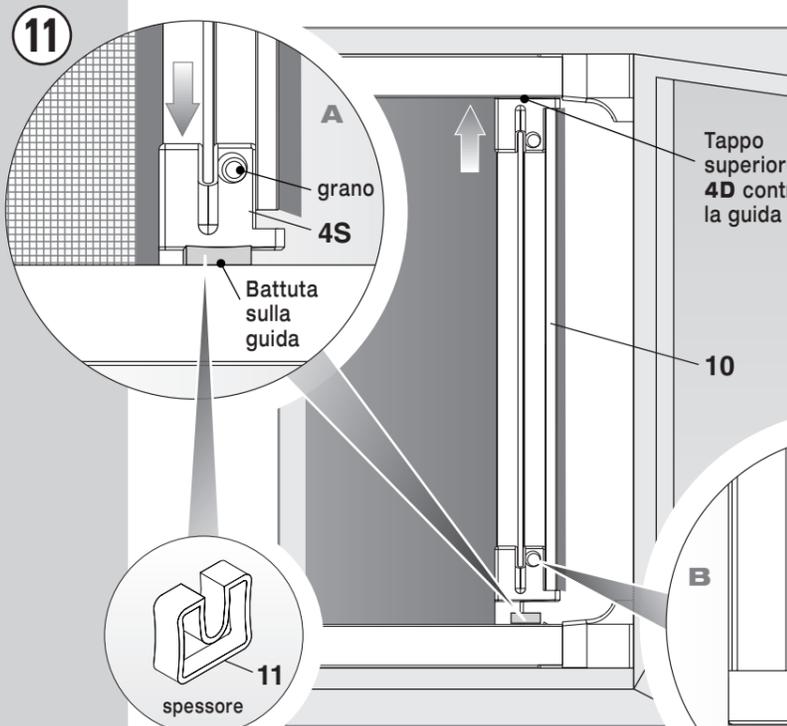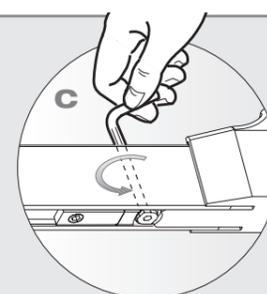

11 **A** Inserire lo spessore 11 sul tappo inferiore 4S. Svitare il grano del tappo 4S e fare scivolare verso il basso il tappo stesso, finché non va a battuta sulla guida di scorrimento. Bloccare il grano del tappo, togliere lo spessore 11.

ATTENZIONE!
La regolazione va effettuata tenendo la barra maniglia 10 spinta verso l'alto, in modo che il tappo superiore 4D appoggi contro la guida di scorrimento (vedi figura).

B Coprire i grani con i tappini 12, e tirare il filo cucito per liberare le setole dello spazzolino.

9 **A-B-C** Per fissare la scarpa nella nuova posizione, occorre allentare la vite 7 e far scorrere la staffa 8 e il tassello 9, come in Fig. 9-C.

