SPEEDY KIT La Zanzariera

ETNA SISTEM

ZANZARIERA AVVOLGIBILE

Kit universale per montaggio orizzontale / verticale

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Scorrimento Verticale

(per Scorrimento Orizzontale vedi retro)

1 Prendere le misure del vano finestra.

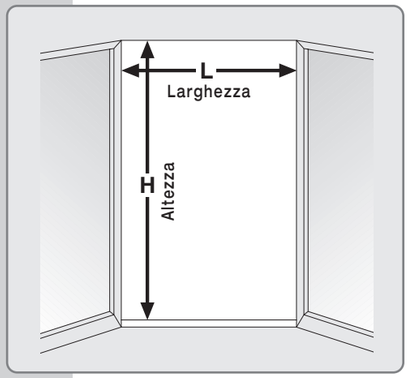

ESEMPIO
L = 90 cm
H = 160 cm

2 Tagliare il cassonetto, calcolando sulla scala graduata la differenza fra la larghezza del Kit acquistato e la larghezza **L**.

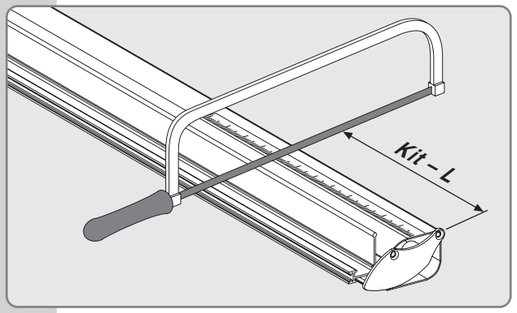

ESEMPIO: Larghezza **Kit** 100 cm –
Larghezza **L** 90 cm =
10 cm

3 **A** Tagliare le guide laterali, misurando, a partire dai piedi, l'altezza **H – 4,5 cm**.

B Schiacciare la parte terminale delle spazzoline.

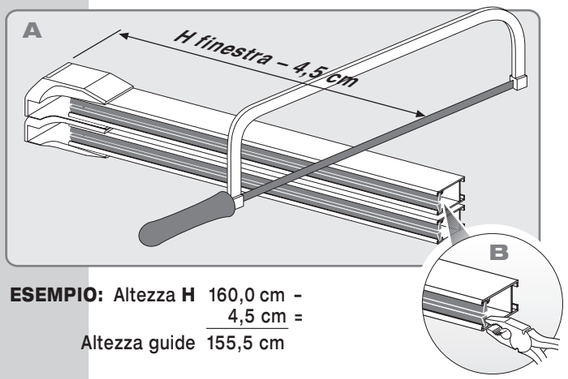

ESEMPIO: Altezza **H** 160,0 cm –
4,5 cm =
Altezza guide 155,5 cm

4 Inserire la boccola **1**.
Fissare il coperchio **2** con la vite.

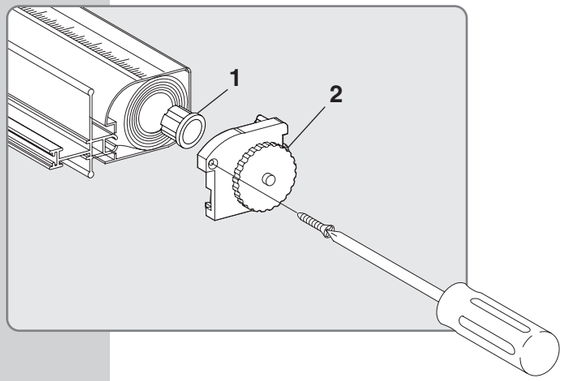

5 **A** Infilare il cordino **3**. Inserire i tappi **4S** e **4D** nella barra maniglia.

B Bloccare i tappi con i grani.

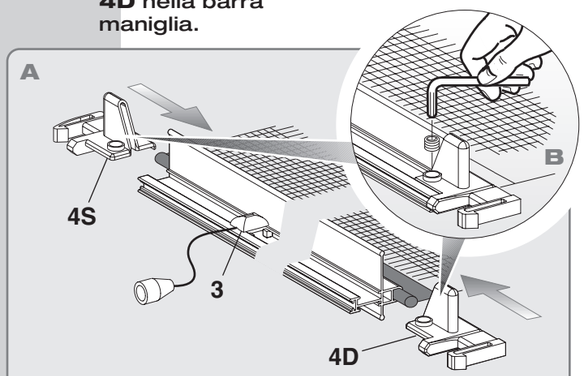

6 Infilare le cuffie **5S** e **5D** ai lati del cassonetto.

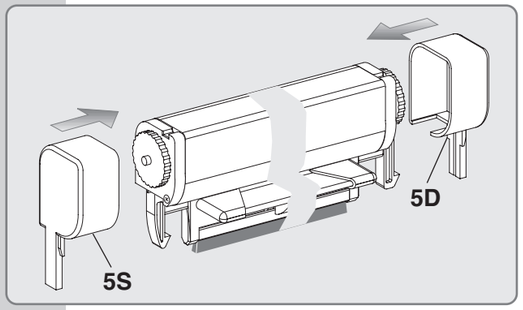

7 Appoggiare un lato del cassonetto alla finestra e spingere l'altro lato finché non rimane saldamente incastrato nel vano.

ATTENZIONE!
Se vi accorgete che il cassonetto non rimane incastrato, svitare quanto necessario le due rotelle **6**.

8 **A** Montare la guida laterale nel vano finestra.

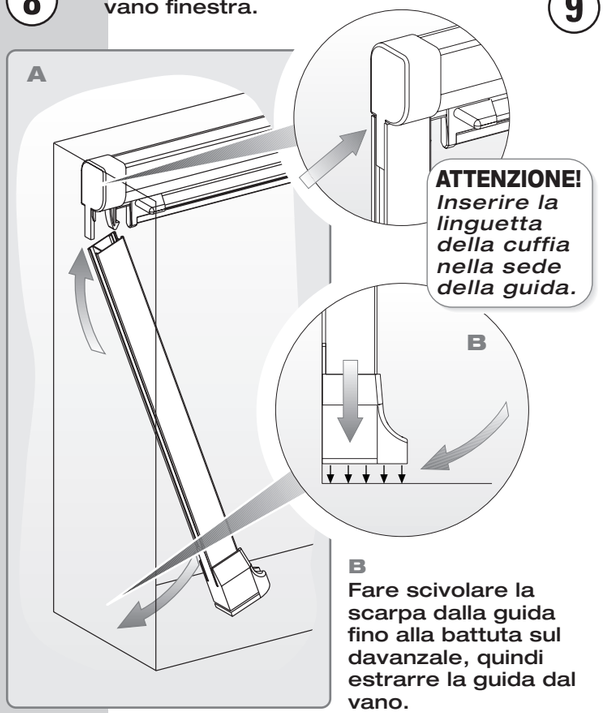

B Fare scivolare la scarpa dalla guida fino alla battuta sul davanzale, quindi estrarre la guida dal vano.

9

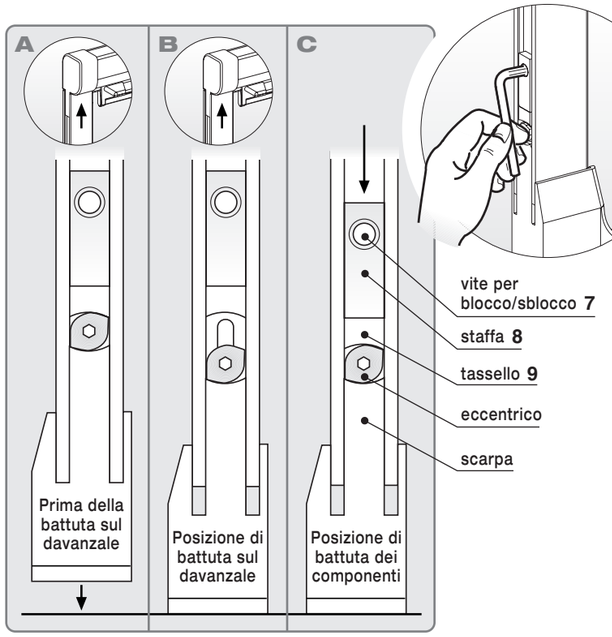

Per fissare la scarpa nella nuova posizione, occorre allentare la vite **7** e far scorrere la staffa **8** e il tassello **9**, come indicato in Fig. **9-C**. Bloccare la vite, prima di rimontare la guida.

10 **A** Togliere la pellicola al biadesivo dietro le guide.

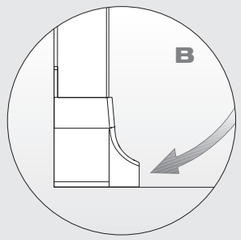

B Rimontare le guide laterali nel vano finestra.

C Bloccare la guida ruotando l'eccentrico in senso orario.

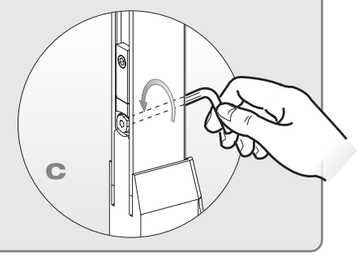

11

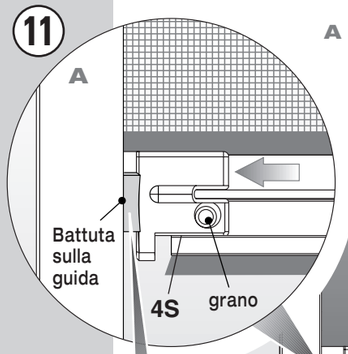

A Inserire lo spessore **11** sul tappo di sinistra **4S**. Svitare il grano del tappo sinistro e fare scivolare il tappo stesso finché non va a battuta sulla guida sinistra. Bloccare il grano del tappo, togliere lo spessore **11**.

ATTENZIONE!
La regolazione va effettuata tenendo la barra maniglia **10** *spinta verso destra, in modo che il tappo destro appoggi contro la guida laterale (vedi figura).*

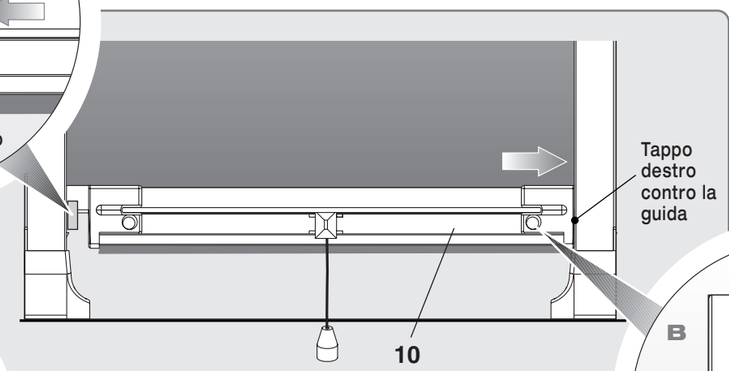

B Coprire i grani con i tappini **12**, e tirare il filo cucito per liberare le setole dello spazzolino.

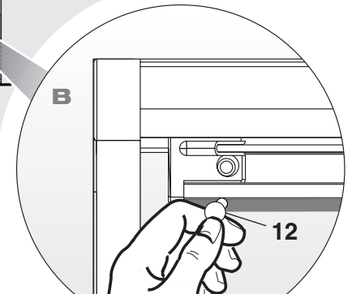

ETNA SISTEM 2ª Strada Zona Industriale, n° 6 - Piano Tavola - 95040 BELPASSO (CT)
Tel. 095 391650-391481 Fax 095 391633 - www.etnasistem.it www.speedykit.com