


# ZANZARIERA AVVOLGIBILE universale per montaggio orizzontale / verticale

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

### Scorrimento Orizzontale


(per Scorrimento Verticale vedi retro)

**1** Prendere le misure del vano finestra.

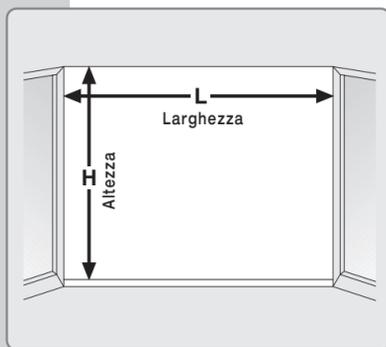

**ESEMPIO**  
L = 160 cm  
H = 90 cm


**2** Far scorrere la barra maniglia 6,8 cm come in figura e, in un'unica operazione, tagliare cassonetto e barra maniglia alla misura H - 3,5 cm.

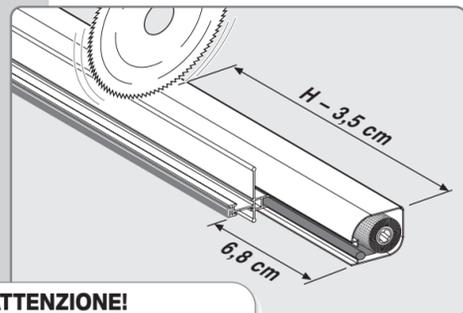

**ATTENZIONE!**  
Ogni barra nuova deve essere intestata di circa 1 cm.

**ESEMPIO:** Altezza H 90,0 cm - 3,5 cm = 86,5 cm

**3** A Tagliare le guide di scorrimento, calcolando la larghezza L - 8,1 cm.

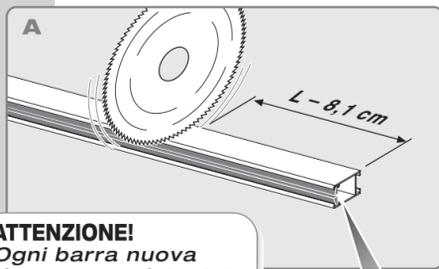


**ATTENZIONE!**  
Ogni barra nuova deve essere intestata di circa 1 cm.

**ESEMPIO:** Larghezza L 160,0 cm - 8,1 cm = Misura guide 151,9 cm


**B** Schiacciare la parte terminale delle spazzoline.

**4** A Utilizzando la pressa in dotazione, eseguire l'asola nella parte opposta al cassonetto di ogni guida, secondo le misure riportate in figura.

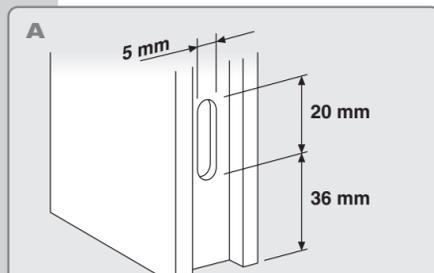


**ATTENZIONE!**  
Le due spazzole presenti sulle guide sono differenti. La spazzola con il filo più corto deve essere montata verso il lato esterno della finestra. Nell'eseguire l'asola, controllare la posizione delle spazzole.

**5** A Inserire i componenti di bloccaggio ed il relativo piede.

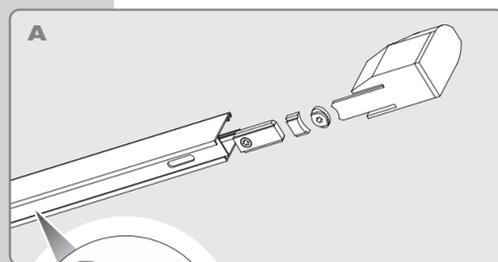


**B** Inserire a pressione il supporto biadesivo 1 sul lato esterno delle guide, in posizione centrale.

**6** A Infilare la molla di carica nel tubo (la rete deve essere perfettamente avvolta su di esso).

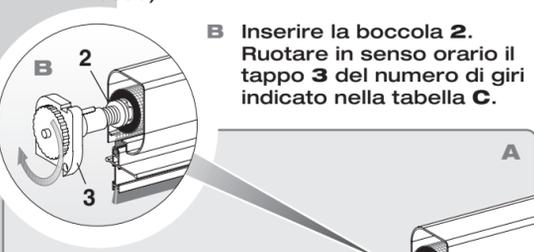


**B** Inserire la boccola 2. Ruotare in senso orario il tappo 3 del numero di giri indicato nella tabella C.

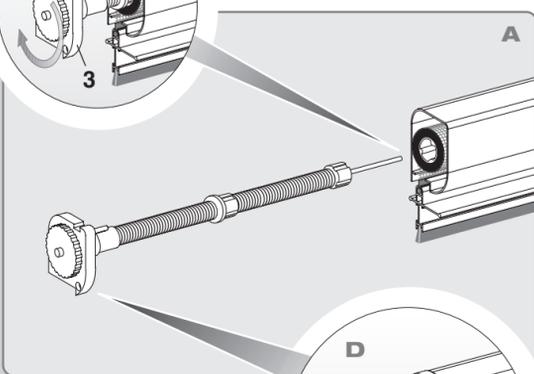


L finestra	n° giri
80 cm	10
100 cm	10
120 cm	14
140 cm	16
160 cm	16
180 cm	18
200 cm	18

**D** Fissare con la vite 4.


**7** Inserire la boccola 5. Fissare il coperchio 6 con la vite.

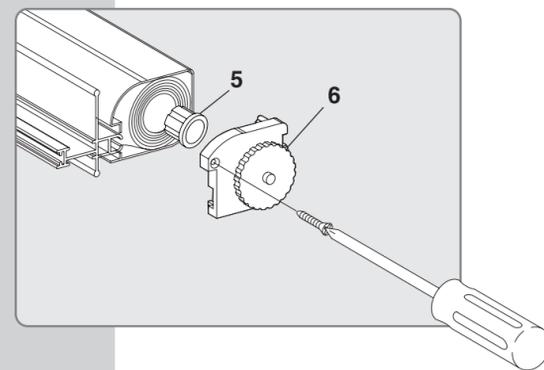


**8** A Inserire i tappi 8S e 8D nella barra maniglia. B Bloccare i tappi con i grani.

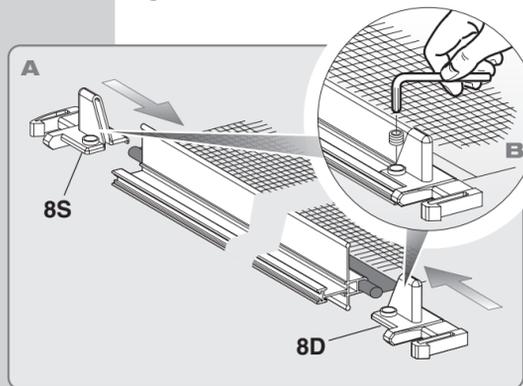

**9** Infilare le cuffie 9S e 9D ai lati del cassonetto.

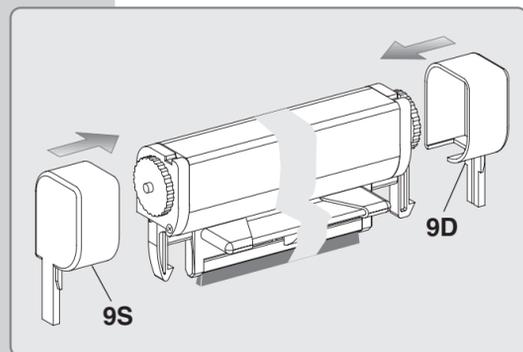


**10** Appoggiare un lato del cassonetto alla finestra e spingere l'altro lato finché non rimane saldamente incastrato nel vano.

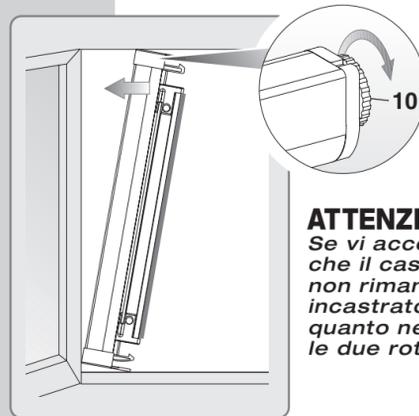

**ATTENZIONE!**  
Se vi accorgete che il cassonetto non rimane incastrato, svitare quanto necessario le due rotelle 10.


**11** A Montare la guida di scorrimento nel vano finestra.

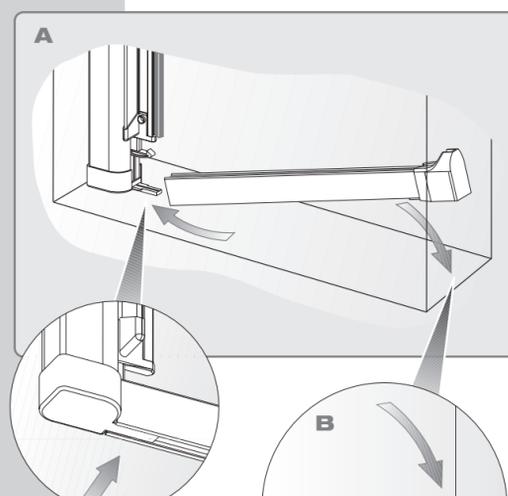


**ATTENZIONE!**  
Inserire la linguetta della cuffia nella sede della guida.

**B** Fare scivolare la scarpa dalla guida fino alla battuta sul lato finestra, quindi estrarre la guida dal vano.


**13** A Togliere la pellicola al biadesivo dietro le guide.

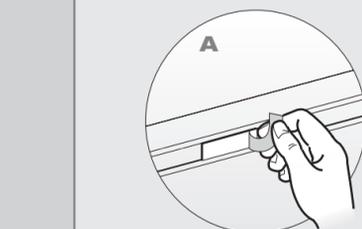


**C** Bloccare la guida ruotando l'eccentrico in senso orario.

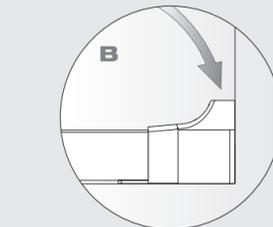

**B** Rimontare le guide di scorrimento nel vano finestra.

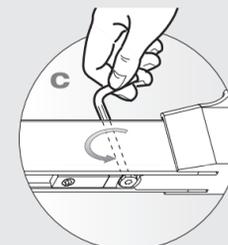

**14**

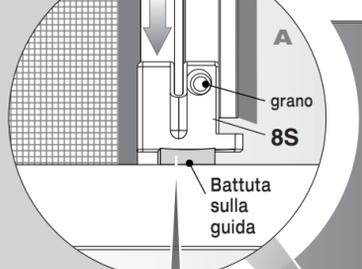


grano

Battuta sulla guida


**A** Inserire lo spessore 15 sul tappo inferiore 8S. Svitare il grano del tappo 8S e fare scivolare verso il basso il tappo stesso, finché non va a battuta sulla guida di scorrimento. Bloccare il grano del tappo, togliere lo spessore 15.

**ATTENZIONE!**  
La regolazione va effettuata tenendo la barra maniglia 14 spinta verso l'alto, in modo che il tappo superiore 8D appoggi contro la guida di scorrimento (vedi figura).

**B** Coprire i grani con i tappini 16, e tirare il filo cucito per liberare le setole dello spazzolino.

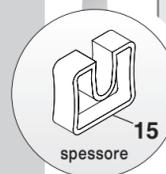

spessore 15

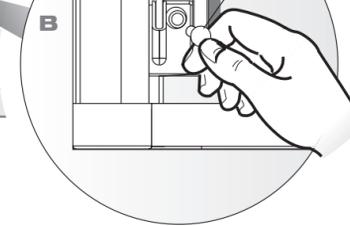

16

Tappo superiore 8D contro la guida

14