


ZANZARIERA AVVOLGIBILE universale per montaggio orizzontale / verticale

ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

Scorrimento Verticale


(per Scorrimento Orizzontale vedi retro)

1 Prendere le misure del vano finestra.

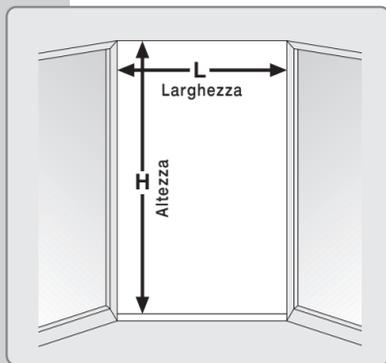

ESEMPIO
L = 90 cm
H = 160 cm


2 Far scorrere la barra maniglia 6,8 cm come in figura e, in un'unica operazione, tagliare cassonetto e barra maniglia alla misura L - 3,5 cm.

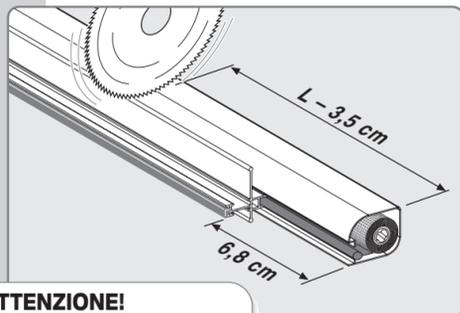

ATTENZIONE!
Ogni barra nuova deve essere intestata di circa 1 cm.

ESEMPIO: Larghezza L 90,0 cm - 3,5 cm = 86,5 cm

3 A Tagliare le guide laterali, calcolando l'altezza H - 8,1 cm.

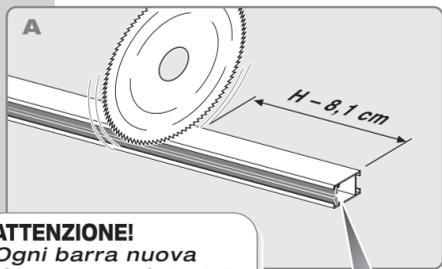


ATTENZIONE!
Ogni barra nuova deve essere intestata di circa 1 cm.

ESEMPIO: Altezza H 160,0 cm - 8,1 cm = 151,9 cm


B Schiacciare la parte terminale delle spazzoline.

4 A Utilizzando la pressa in dotazione, eseguire l'asola nella parte inferiore di ciascuna guida, secondo le misure riportate in figura.

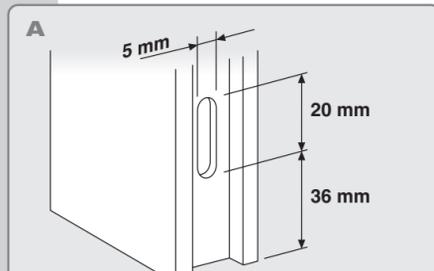


ATTENZIONE!
Le due spazzole presenti sulle guide laterali sono differenti. La spazzola con il filo più corto deve essere montata verso il lato esterno della finestra. Nell'eseguire l'asola, controllare la posizione delle spazzole.

5 A Inserire i componenti di bloccaggio ed il relativo piede.

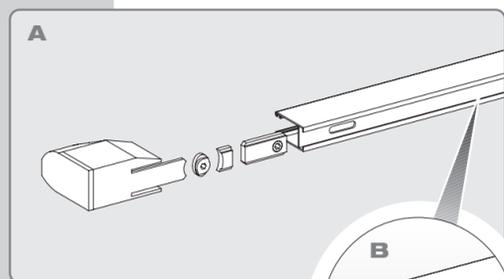


B Inserire a pressione il supporto biadesivo 1 sul lato esterno delle guide, in posizione centrale.

6 A Infilare la molla di carica nel tubo (la rete deve essere perfettamente avvolta su di esso).

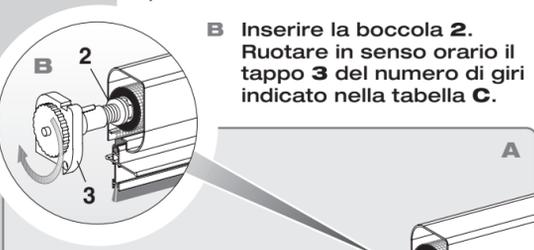


B Inserire la boccola 2. Ruotare in senso orario il tappo 3 del numero di giri indicato nella tabella C.

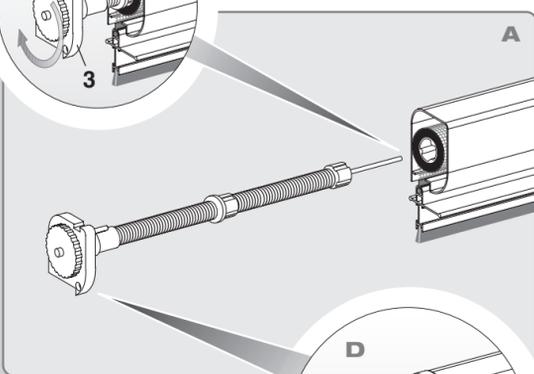


C	L finestra	n° giri
	80 cm	10
	100 cm	10
	120 cm	14
	140 cm	16
	160 cm	16
	180 cm	18
	200 cm	18

D Fissare con la vite 4.


7 Inserire la boccola 5. Fissare il coperchio 6 con la vite.

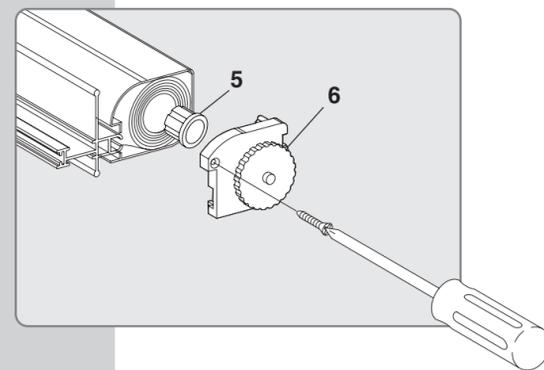


8 A Infilare il cordino 7. Inserire i tappi 8S e 8D nella barra maniglia.

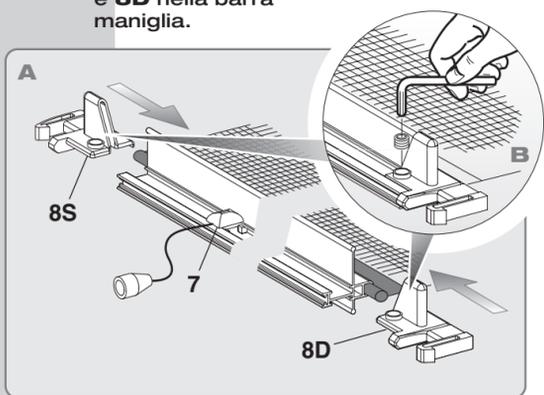

9 Infilare le cuffie 9S e 9D ai lati del cassonetto.

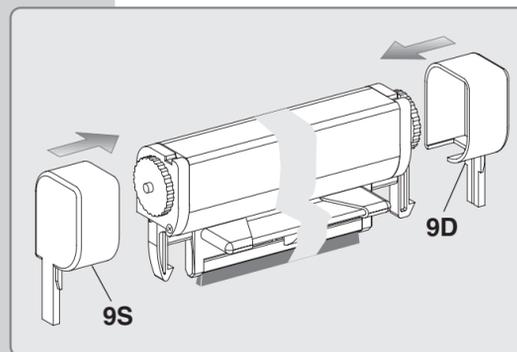


10 Appoggiare un lato del cassonetto alla finestra e spingere l'altro lato finché non rimane saldamente incastrato nel vano.

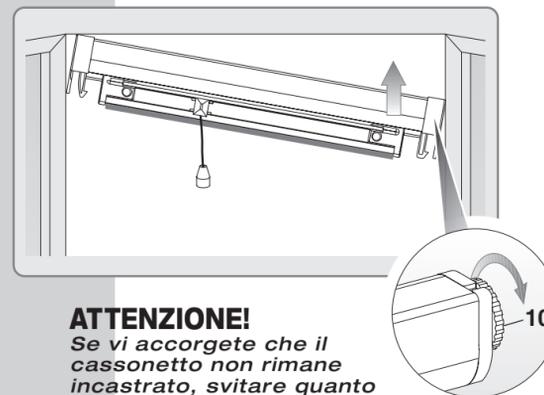

ATTENZIONE!
Se vi accorgete che il cassonetto non rimane incastrato, svitare quanto necessario le due rotelle 10.


11 A Montare la guida laterale nel vano finestra.

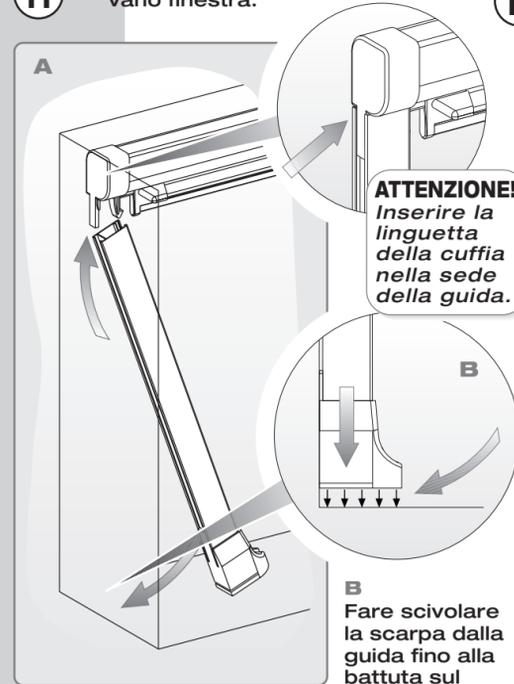

ATTENZIONE!
Inserire la linguetta della cuffia nella sede della guida.


B Fare scivolare la scarpa dalla guida fino alla battuta sul davanzale, quindi estrarre la guida dal vano.

12 Per fissare la scarpa nella nuova posizione, occorre allentare la vite 11 e far scorrere la staffa 12 e il tassello 13, come indicato in Fig. 12-C. Bloccare la vite, prima di rimontare la guida.

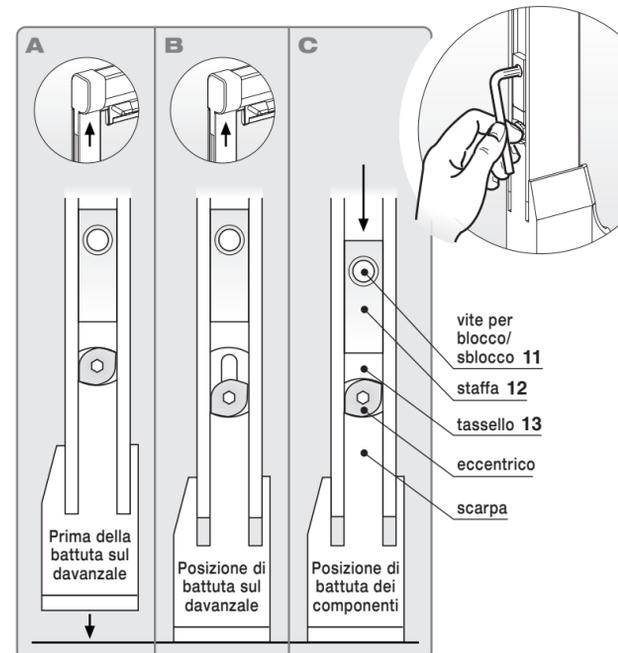


vite per blocco/sblocco 11
staffa 12
tassello 13
eccentrico
scarpa


13 A Togliere la pellicola al biadesivo dietro le guide.

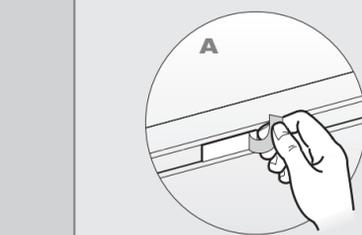


C Bloccare la guida ruotando l'eccentrico in senso orario.

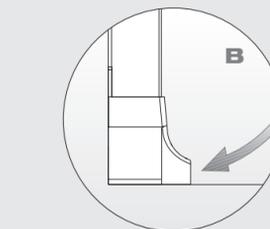


B Rimontare le guide laterali nel vano finestra.

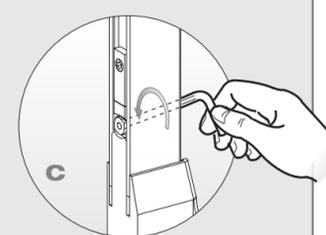

14 A Inserire lo spessore 15 sul tappo di sinistra 8S. Svitare il grano del tappo sinistro e fare scivolare il tappo stesso finché non va a battuta sulla guida sinistra. Bloccare il grano del tappo, togliere lo spessore 15.

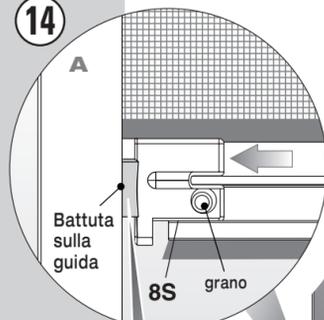

ATTENZIONE!
La regolazione va effettuata tenendo la barra maniglia 14 spinta verso destra, in modo che il tappo destro appoggi contro la guida laterale (vedi figura).

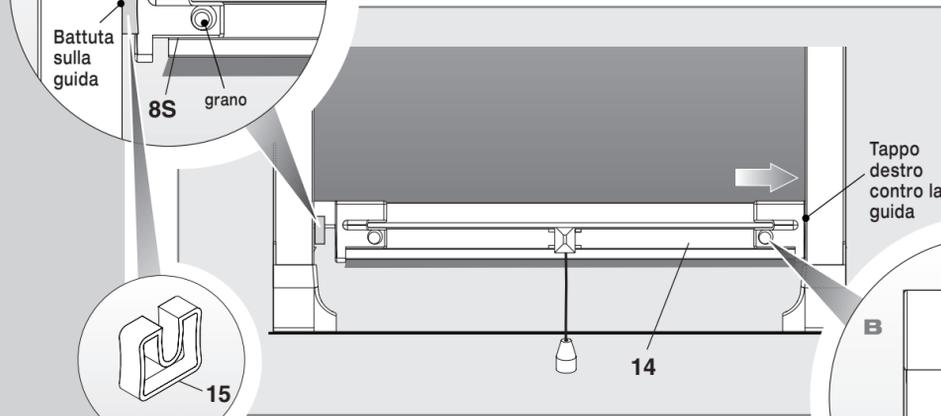

B Coprire i grani con i tappini 16, e tirare il filo cucito per liberare le setole dello spazzolino.

